

**Anbauanleitung:** Plattformset, 50-1252107-RLT600  
Landrover-Defender 110 abBj 2020

**AL:** 2265-02


**Best.Nr.:** 50-10JT9862

**Montagezeit:** ca. 120 min.

***Hier sehen sie die fertig montierte RhinoRack Plattform.  
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch und beachten Sie die Anleitungen der im Set enthaltenen Serienteile.***

*Here you can see the fully assembled RhinoRack platform.  
Before you start with the assembly, please read these instructions carefully and observe the instructions for the standard parts included in the set.*




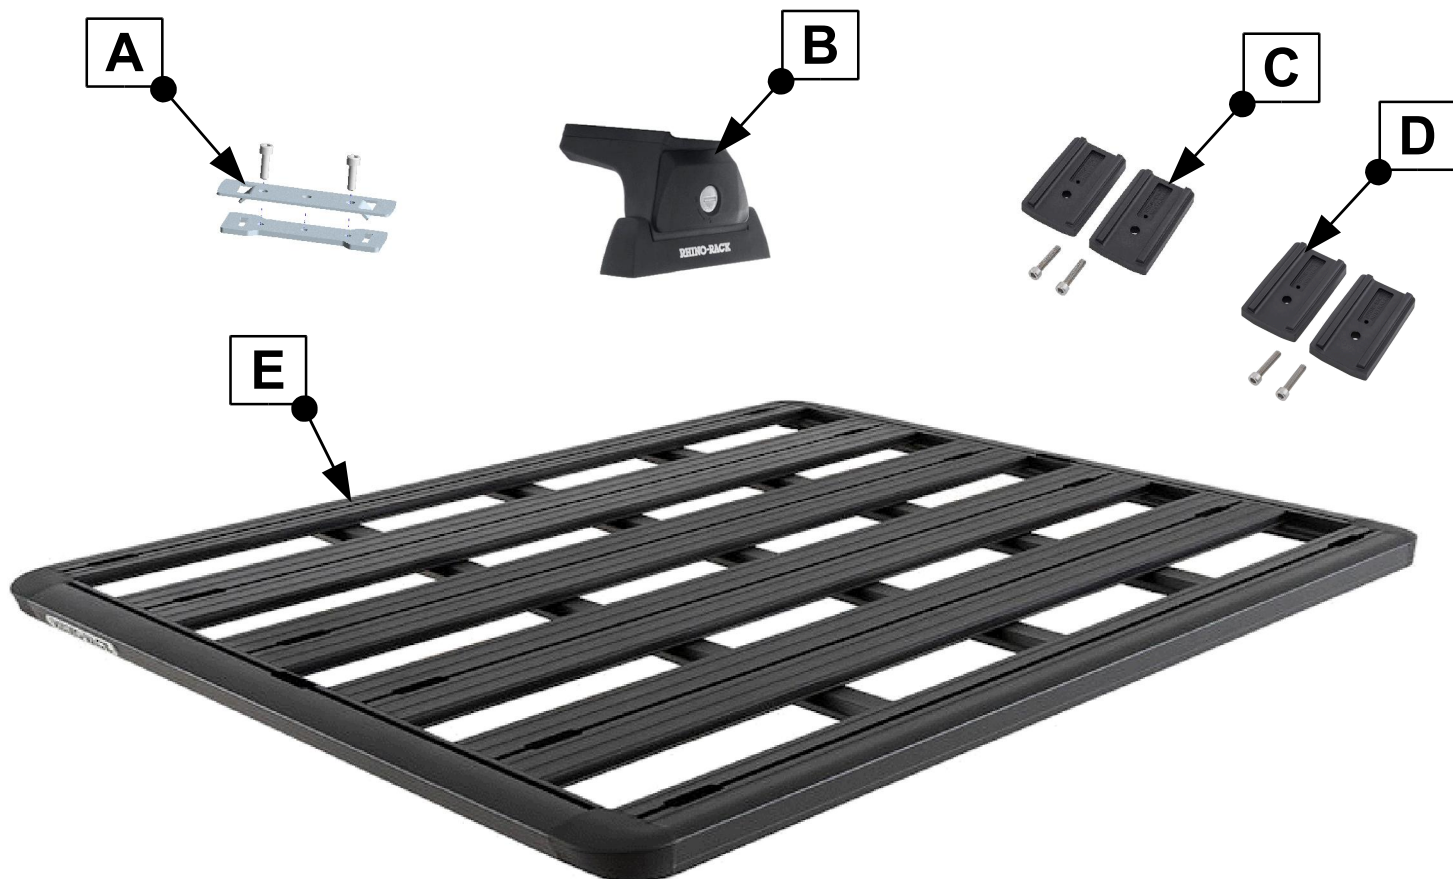


## Stückliste

- 6x 50-T0902020, Adapter Fußkit RLT600 (inkl. 2X Schraube 50-B062) **(A)**
- 1x 50-11RLT600, Fußkit RLT600 (4 Stück) **(B)**
- 1x 50-11RLT600H, Fußkit RLT600 (2 Stück) **(B)**
- 1x 50-QMVA10, Distanzstück 10mm RLT600 (2 Stück) **(C)**
- 1x 50-QMVA05, Distanzstück 5mm RLT600 (2 Stück) **(D)**
- 1x 50-1252107, Rhino Rack Gepäckplattform 2128 x 1236 mm **(E)**



1x Anbauanleitung AL2265

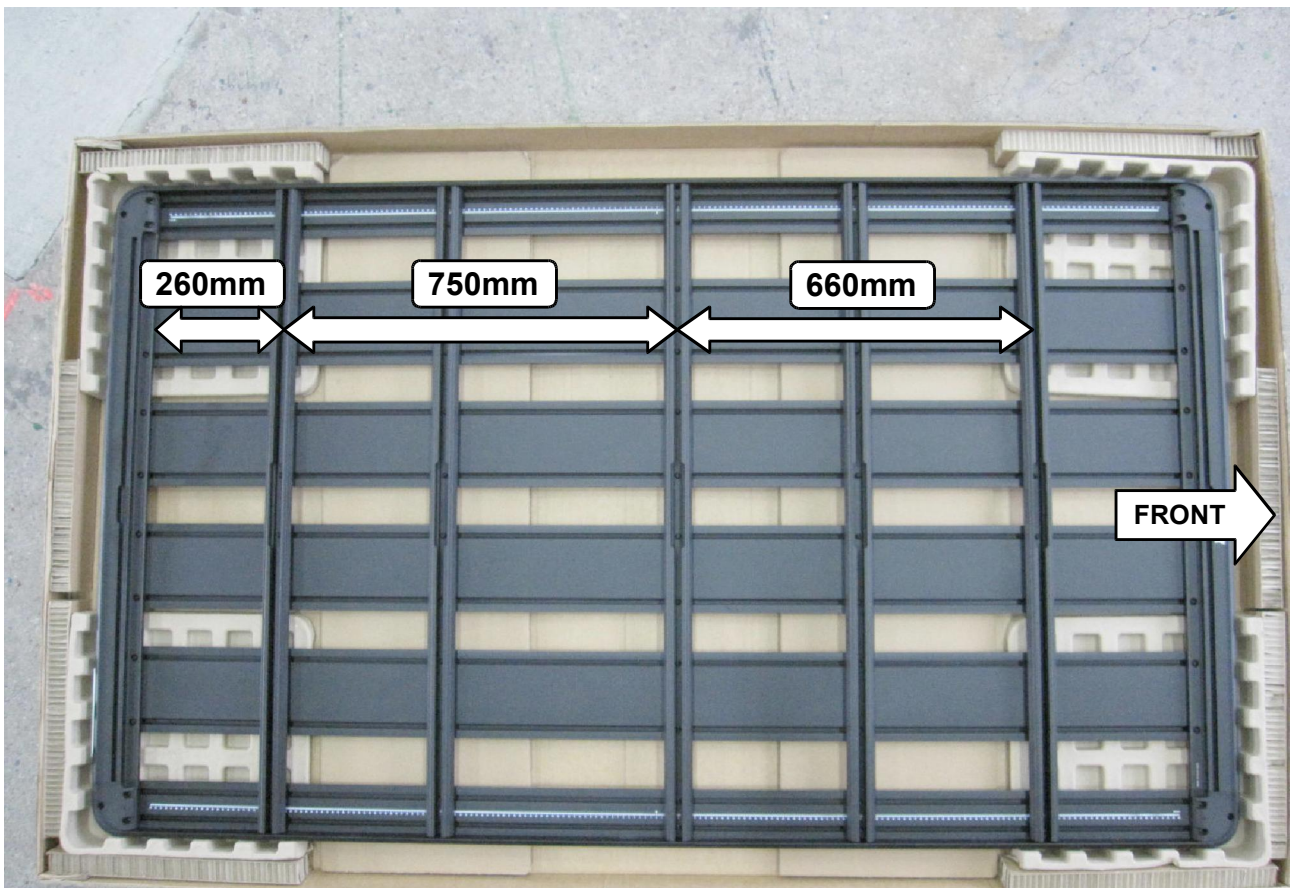


**1** **Querstreben ausrichten! Anleitung Plattform beachten!**  
*Adjust Crossbars! Follow instruction platform!*

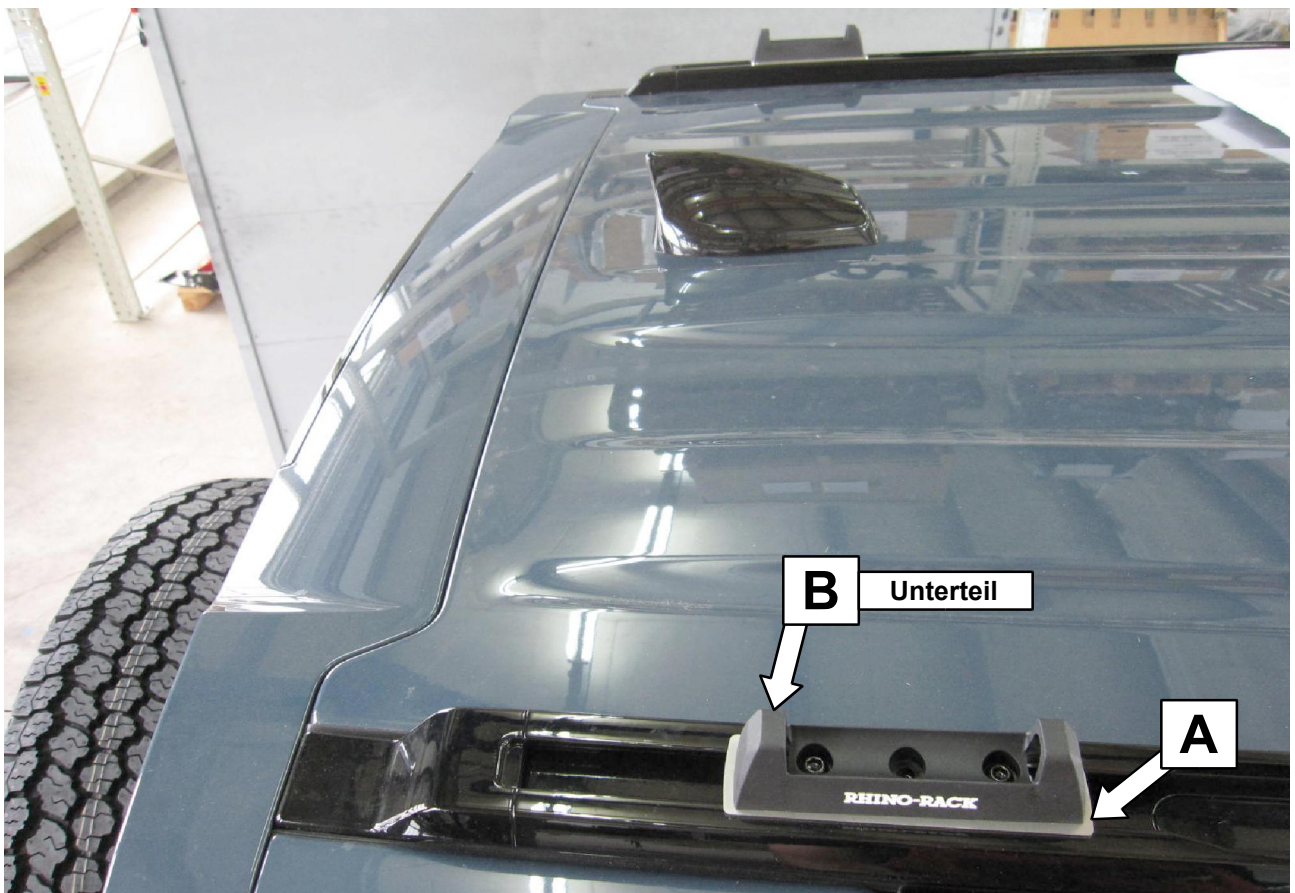


**2** **Nach Anleitung 50-T0902020 montieren!**  
*Mount according assembly instruction 50-T0902020!*

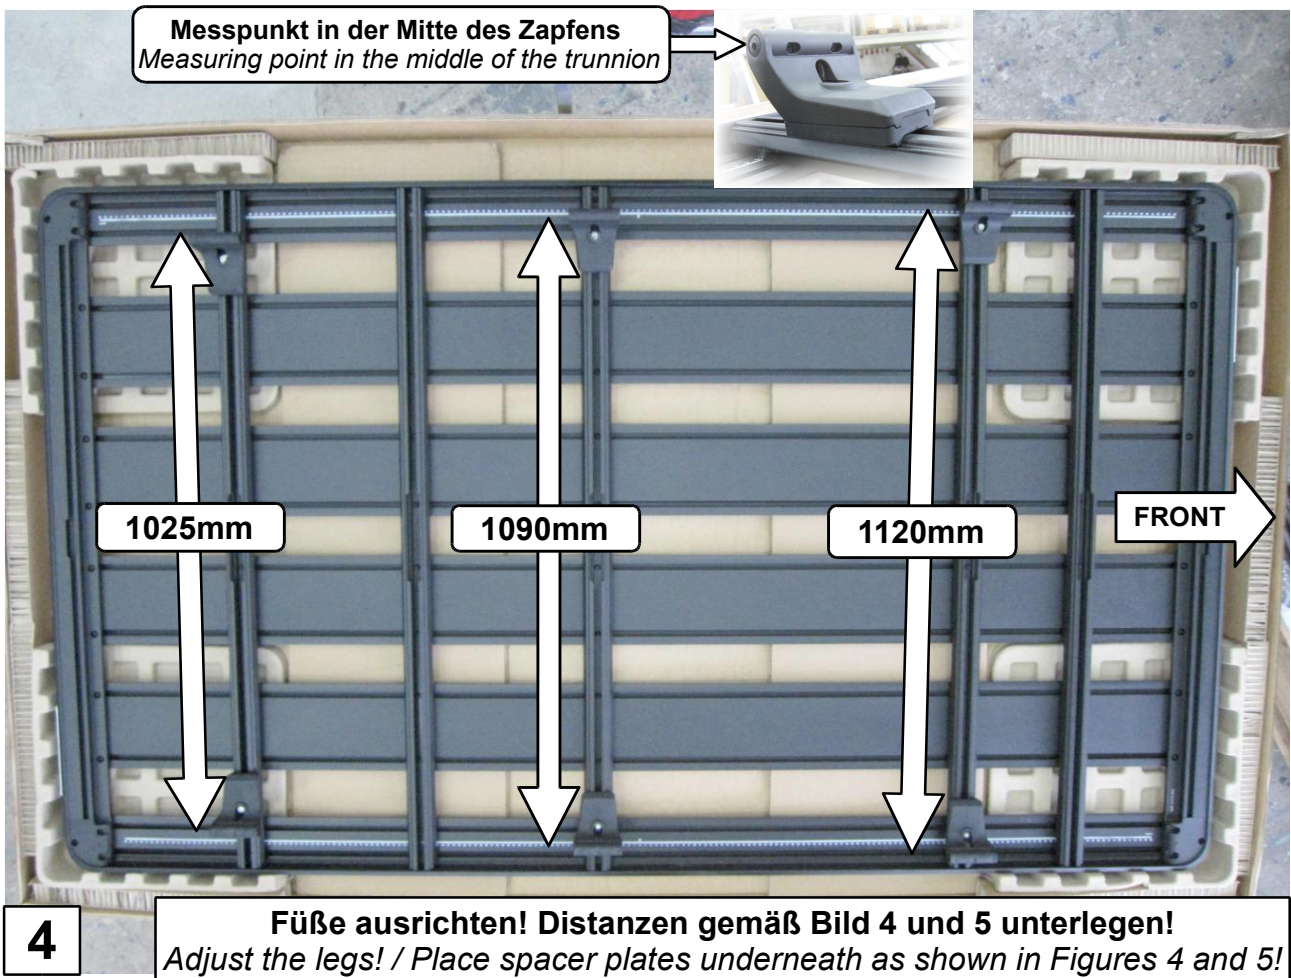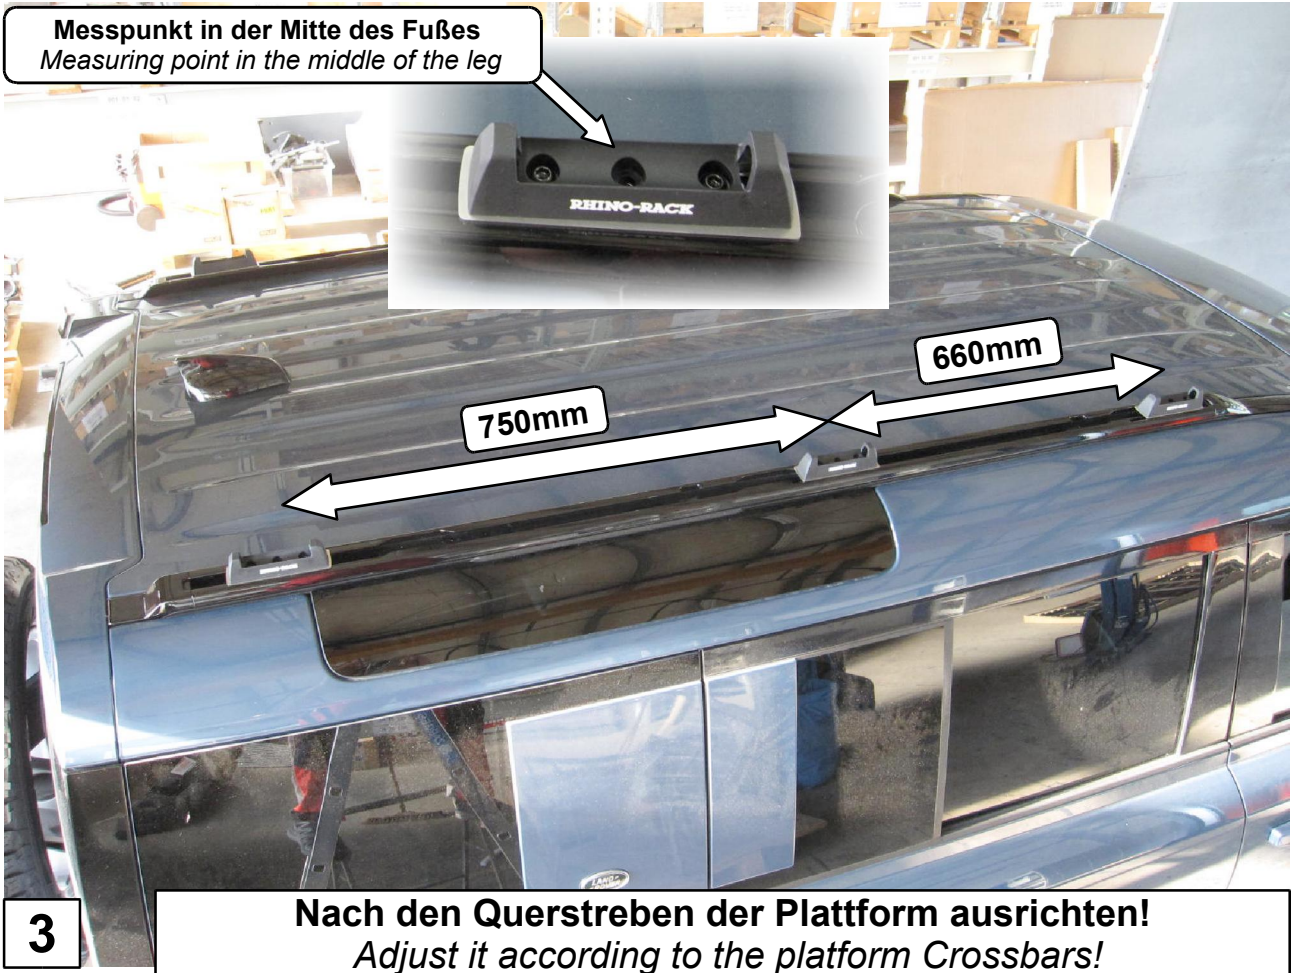


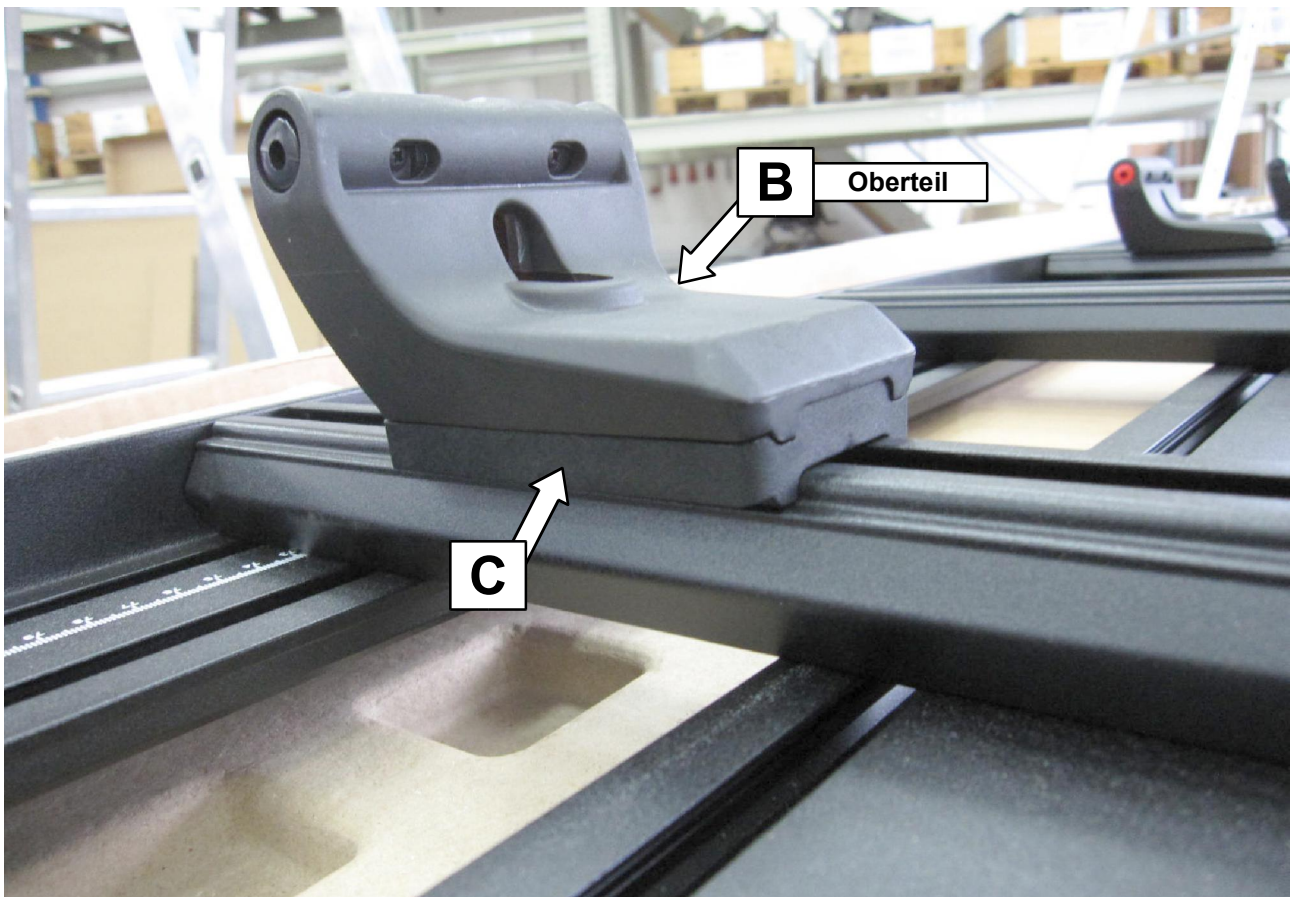

**5** Distanzstück 10mm auf die hinteren FüÙe! Anleitung Distanzstück beachten!  
*Distance plate 10mm under the rear legs! Follow instructions Distance plate!*

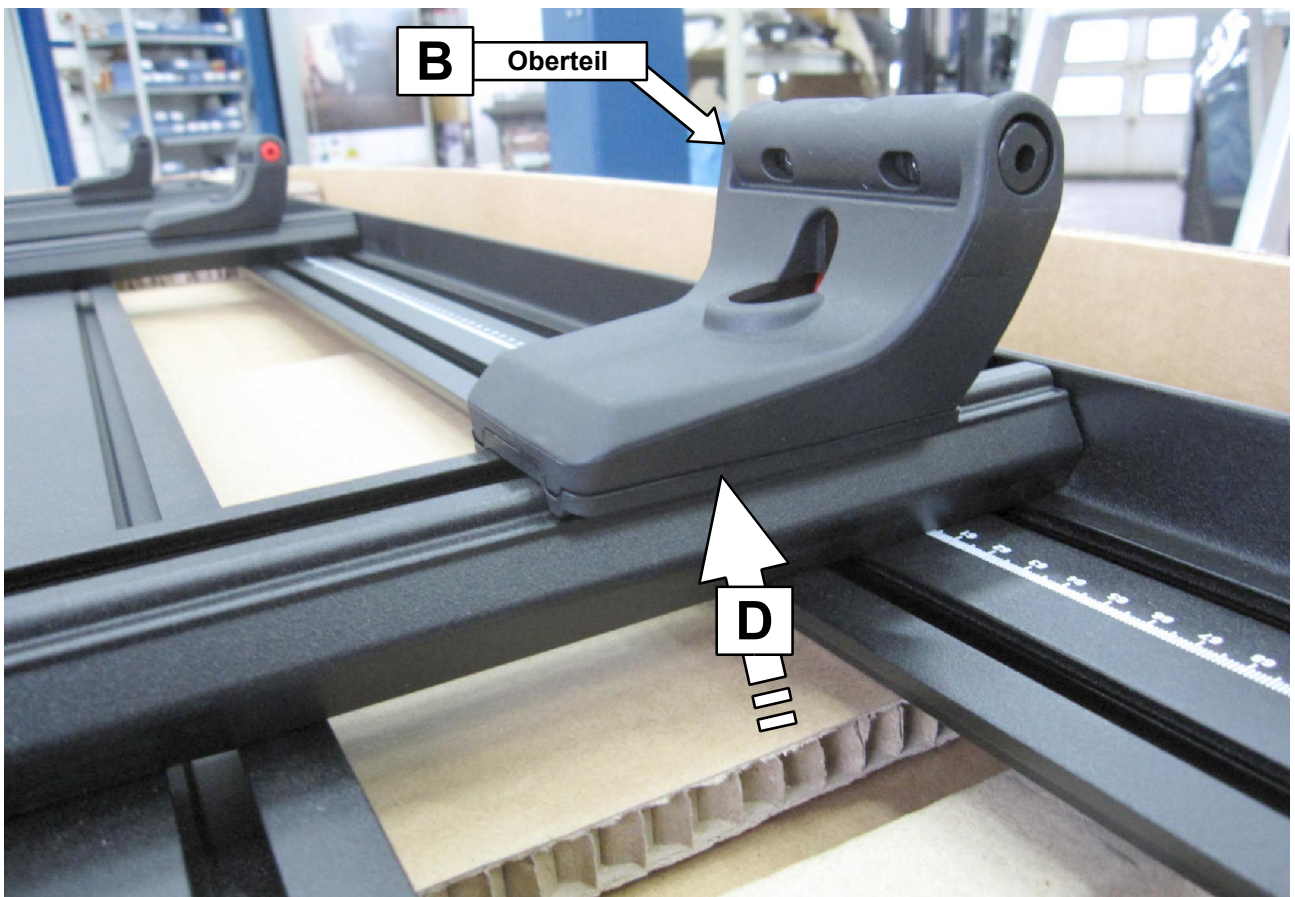

**6** Distanzstück 5mm auf die vorderen FüÙe! Anleitung Distanzstück beachten!  
*Distance plate 5mm under the front legs! Follow instructions Distance plate!*

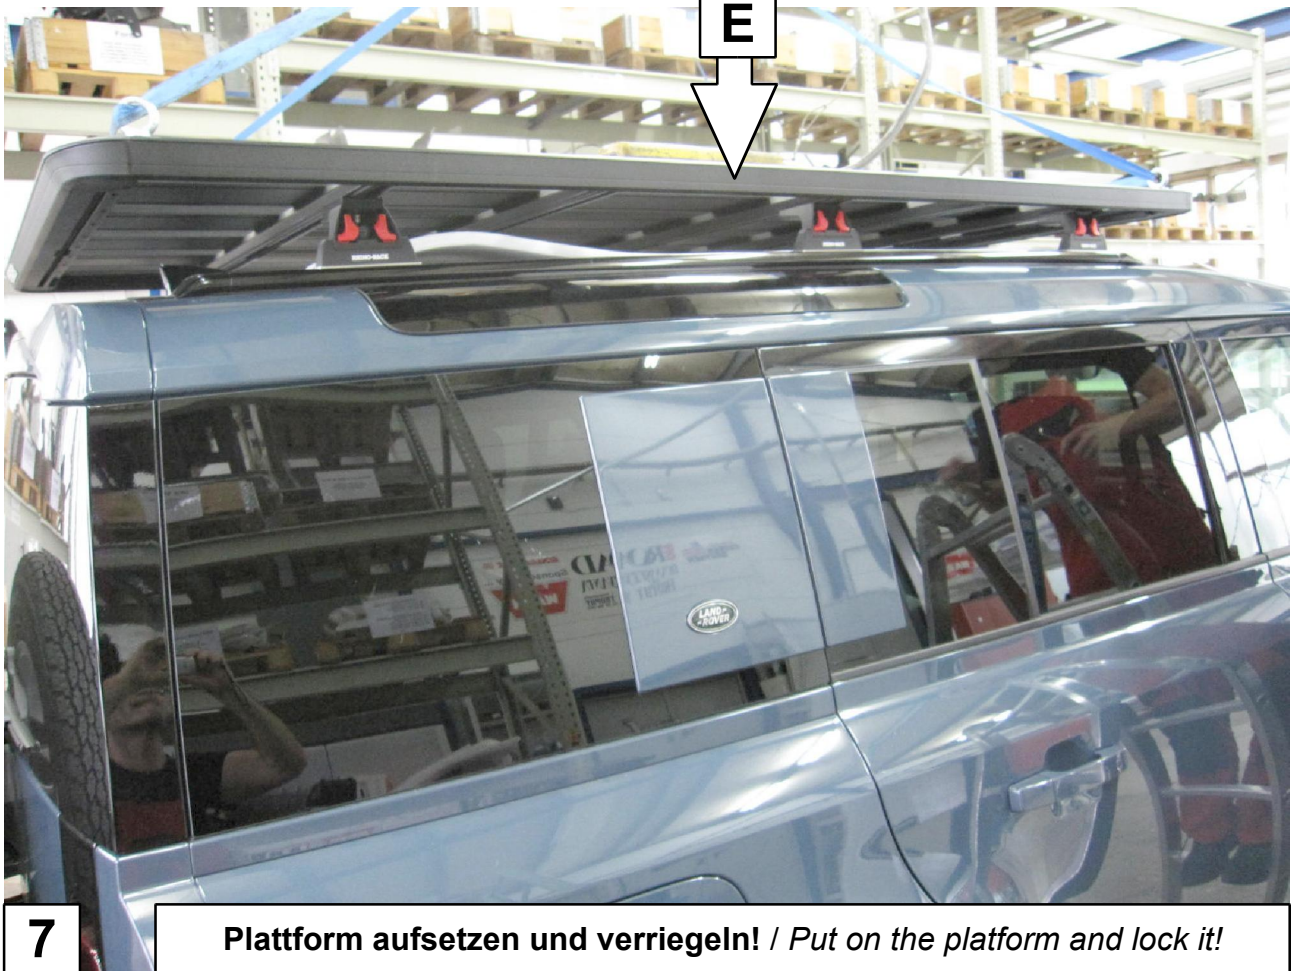

**7**

**Plattform aufsetzen und verriegeln! / Put on the platform and lock it!**

<b>Schrauben Anzugsmomente</b>	
<b>Schraubengröße</b>	<b>Güteklasse - 8.8</b>
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm